

# Kaukosäätimen pikakäyttöohje (MSZ-FH mallit)

Laite voidaan käynnistää ja sammuttaa sekä lämpötilaa säätää suojakansi suljettuna.



## A TOIMINTOJEN VALINTA

- Valitse käynnistääksesi/sammuttaaksesi laitteen.
- Paina valitaksesi toiminnon. Jokainen painallus vaihtaa toimintoa seuraavassa järjestyksessä:  
 (AUTO) (COOL) (DRY) (HEAT) (FAN)  
automaattiasetus/ jäähdytys/ kuivatus/ lämmitys /pelkkä puhallin
- Paina tai asetaaksesi lämpötilan. Jokainen painallus nostaa tai laskee lämpötilaa yhdellä asteella.


## B YHDEN KOSKETUKSEN TOIMINNOT

- Paina näitä painikkeita kytkääksesi toiminnon päälle/pois.
- ECONO COOL** : Ilmavirtauksen käyntö tuntuu viileämmältä kuin paikallaan pysyvä ilmavirtaus. Joten vaikka lämpötila on automaattisesti 2 °C korkeampi, jäähdyttäminen tuntuu tehokkaalta. Näin säästetään energiaa.
  - POWERFUL** : Yksikkö toimii täydellä teholla 15 minuutin ajan.
  - i-save** : Usein käytetty asetus voidaan tallentaa ja aktivoida myöhemmin painamalla i-save painiketta.  
Normaaillla lämmitystoiminnolla alin mahdollinen lämpötila asetus on 16 °C, mutta i-save toiminnolla 10 °C

**Huom!** Usean ilmalämpöpumpun järjestelmässä (multisplit) ei ole mahdollista asettaa eri toiminto tilaa erikseen jokaiselle sisäyksikölle, lisäksi kaikki toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä.

## KELLON AJASTUS, TEHTÄVÄ ENNEN TOIMINTOJEN AJASTUSTA

- Paina painiketta.
- Paina painiketta asettaaksesi ajan.
- Paina painiketta asettaaksesi päivän.
- Paina uudelleen painiketta.

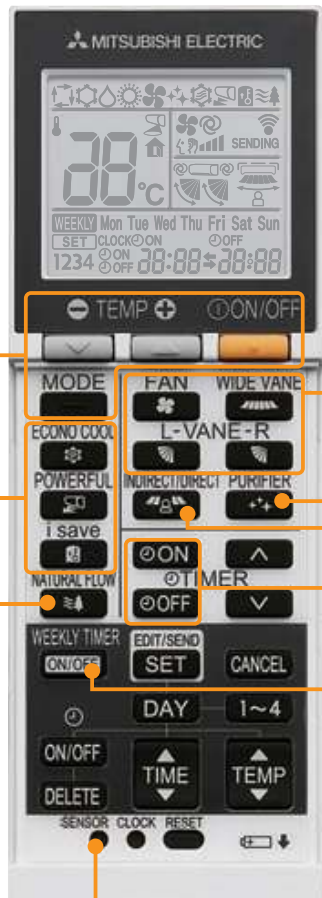

## C PUHALTIMEN NOPEUDEN JA ILMAVIRRAN SUUNTAUKSEN SÄÄTÄMINEN

### FAN

Paina painiketta valitaksesi puhaltimen nopeuden. Jokainen painallus muuttaa puhaltimen nopeutta seuraavassa järjestyksessä:  
 (AUTO) (Silent) (Low) (Med.) (High) (Super High)  
Automaattinen/hiljainen/hidas/keskinopea/nopea/erittäin nopea

### WIDE VANE

Paina painiketta valitaksesi ilmavirran suuntauksen vaakatasossa. Jokainen painallus muuttaa ilmavirtauksen suuntaa seuraavassa järjestyksessä.  
 (SWING)

### L-VANE-R

Paina painikkeita valitaksesi ilmavirtauksen suuntauksen pystysuunnassa. Jokainen painallus muuttaa ilmavirtauksen suuntaa seuraavassa järjestyksessä.  
 (AUTO) (1) (2) (3) (4) (5) (SWING)

Kahden tilan lämmitys (tai jäähdytys) kaksois-ohjaussivkkeiden avulla.

## D Mikä on "NATURAL FLOW"?

Ilmavirtauksen voimakkuus vaihtelee ajoittain, muistuttaen luonnollista tuulenvirettä. Miellyttävän pehmeä puhallus tuo mukavuutta.


Paina tätä painiketta kytkääksesi toiminnon päälle/pois.



## E Mikä on "Air Purifying"?

Plasma-suodatin puhdistaa ilman epäpuhtauksia ja hajuja.

Paina tätä painiketta kytkääksesi tämän toiminnon päälle/pois.

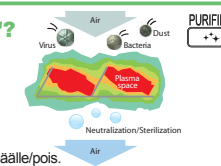

## F VIIKKOAJASTIN

### PÄÄLLE/POIS AJASTIN


- Paina tai ohjelmoidaksesi ajastimen.  
 (ON timer) : Yksikkö käynnistyy valittuna aikana.  
 (OFF timer) : Yksikkö sammuu valittuna aikana.  
\* ON tai OFF viikko.  
 \* Varmista, että nykyinen aika ja päivä on asetettu oikein.

- Paina (lisää) tai (vähennä) asettaaksesi halutun ajan ajastimelle.  
Jokainen painallus lisää tai vähentää 10 minuuttia.  
 \* Aseta aika kun ON tai OFF viikko.

- Paina tai uudelleen peruttaaksesi ajastimelle valitun ajan.

### VIIKKOAJASTIN

- Paina painike aloittaaksesi ajastimen ohjelmoinnin.
- Paina ja valitse päivän ja ajastuksen numeron (enint. neljä asetusta yhtä päivää kohti).
- Paina , , ja asettaaksesi päälle/pois ajan ja lämpötilan.
- Kun kaikki ON/OFF asetukset on tehty, paina vahvistaaksesi valitut ajat ja siirtääksesi ne ilmalämpöpumpun sisäyksikölle.
- Paina kytkääksesi viikkoajastimen päälle. ( symboli näkyy ruudussa.)  
 Paina uudelleen kytkääksesi ajastimen pois.



## G i-see TOIMINTO

### i-see toiminnon käyttö

- Paina kun käytössä on COOL, DRY, HEAT tai AUTO toiminto aktivoidaksesi i-see sensorin.  
\* Paina varovasti ohuella kärjellä.  
 \* symboli näkyy näytöllä ja toiminto on aktivoitu.  
 \* Oletusasetus on "aktiivinen".
- Paina uudestaan aktivoidaksesi ABSENCE DETECTION. (poissaolon havaitseminen)  
\* symboli näkyy näytöllä ja toiminto on aktivoitu.
- Paina kolmannen kerran lopettaaksesi i-see toiminnon käytön


### SENSOR

Tunnistin aistii lattian lämpötilan...




### ABSENCE DETECTION

Kun huoneitilassa ei ole ihmisiä, yksikkö siirtyy automaattisesti energiansäästötilaan.

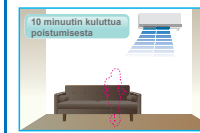

### INDIRECT/DIRECT

Paina aktivoidaksesi toiminnon. Tämä toiminto on käytössä vain, mikäli i-see tunnistin on käytössä.



Yksikkö huomioi ihmisten läsnäolon...



Lisää mukavuutta suuntaamalla ilmavirtaus pois päin ihmisistä tai suuntaa ilmavirtaus suoraan kohti ihmisiä nopeaa viilennystä tai lämmitystä varten.